



Εισαγωγή

Το K38M είναι ένα ασύρματο πληκτρολόγιο LCD 32 ζωνών, μια αξιόπιστη, εύκολη στην εγκατάσταση συσκευή ελέγχου ασφαλείας που ενσωματώνεται στα συστήματα Paradox M. Επικοινωνεί χρησιμοποιώντας αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία, με την τελευταία τεχνολογία Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) κυλιόμενης συχνότητας και κρυπτογράφησης. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασύρματη εμβέλεια, βελτιωμένη κρυπτογράφηση, επίβλεψη και αξιοπιστία. Εξοπλισμένο με σταθερή οθόνη LCD, το K38M παρέχει ενημερώσεις συστήματος σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων κατάστασης ζώνης και ειδοποιήσεις. Υποστηρίζει 2 υποσυστήματα και 32 ζώνες.

Οι χρήστες μπορούν να οπλίσουν ή να αφοπλίσουν το σύστημα, να δουν την κατάσταση ζώνης και να ελέγξουν 4 PGM, καθιστώντας το μια πρακτική επιλογή τόσο για οικιακές όσο και για μικρές εμπορικές ανάγκες συστημάτων ασφαλείας. Το πληκτρολόγιο K38M έχει σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση, με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλοεπιδρούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά το σύστημα ασφαλείας τους, προσθέτοντας ευελιξία και βελτιωμένη ασφάλεια.

Γρήγορη Εγκατάσταση από Εγκεκριμένους Εγκαταστάτες

Για να εγκαταστήσετε το K38M:


1. Σπρώξτε προς τα κάτω το κάλυμμα στήριξης τοίχου του K38M και στερεώστε το στον τοίχο.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και συνδέστε την τροφοδοσία όταν χρησιμοποιείτε.
3. Σύρετε το πληκτρολόγιο πίσω στο κάλυμμα στήριξης τοίχου.
4. Συνδέστε το K38M με την κονσόλα (Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BlueEye):
 - Μεταβείτε στο: Υλικό > Πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας > Συσκευές αυτόματης εκμάθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε άμεσα το K38M στην κονσόλα πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πληκτρολόγιο.


5. Διαμόρφωση του K38M (Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BlueEye):
 - Μεταβείτε στο: Υλικό > Πατήστε **K38M** από τη λίστα συσκευών > Εισαγάγετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες > Αποθήκευση.

Στοιχεία του K38M

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τα στοιχεία του K38M.

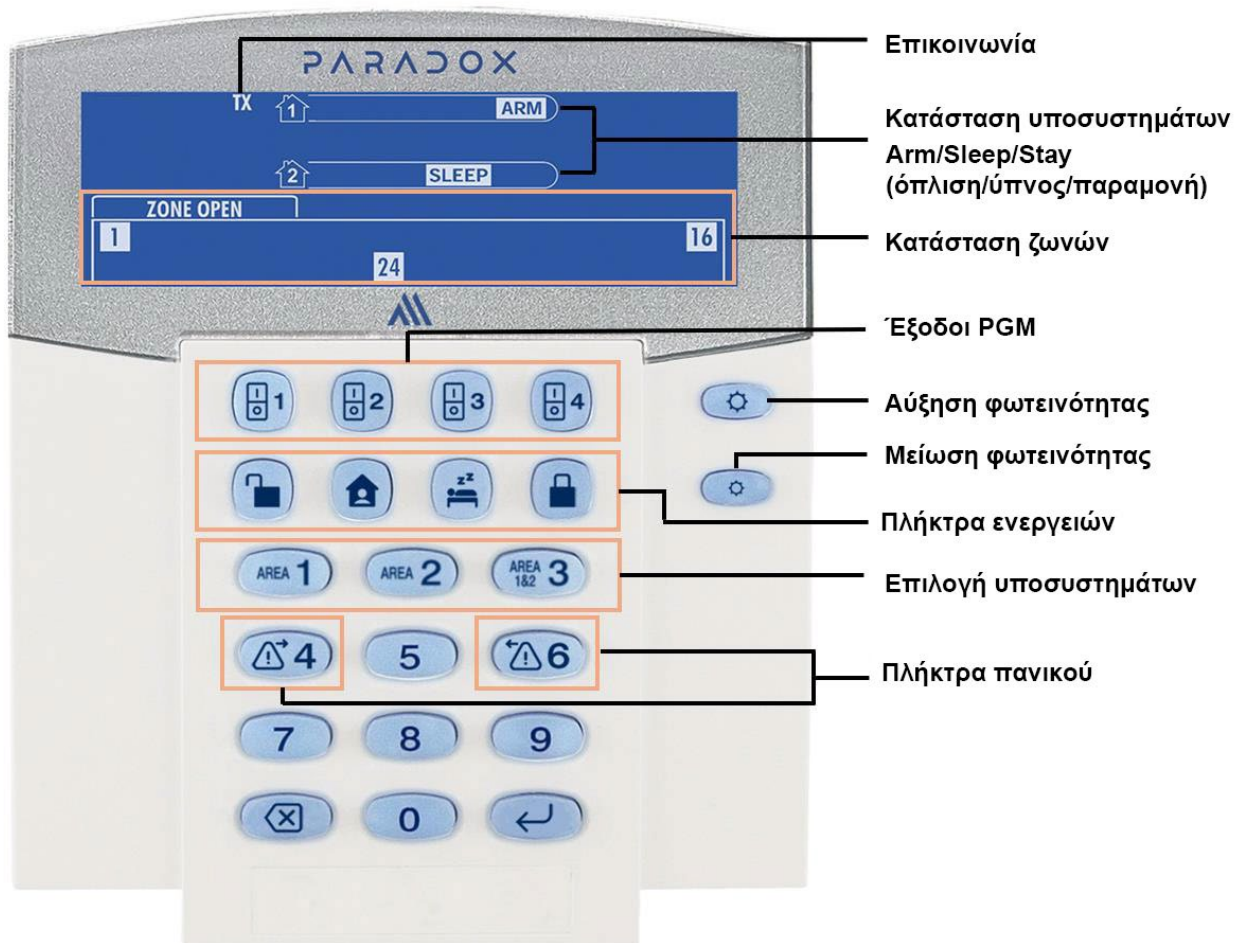

Βάση στήριξης

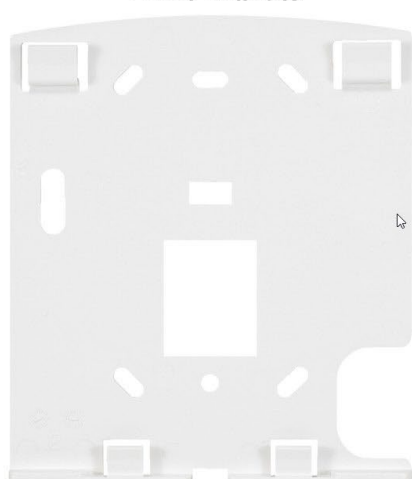

Εξωτερική τροφοδοσία

Θέση μπαταριών

Μπαταρίες Λιθίου 2 x AA

Φυσική τοποθέτηση

Για να τοποθετήσετε το K38M:

1. Σπρώξτε την το κάλυμμα στήριξης τοίχου προς τα κάτω χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με ίσια λάμα για να το αφαιρέσετε από το ηλεκτρολόγιο.
2. Τοποθετήστε τη στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στήριξης.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσεκτικά με τη σωστή πολικότητα.
 - Εάν το ηλεκτρολόγιο περιλαμβάνει μπαταρίες, ξεβιδώστε τη θήκη της μπαταρίας και αφαιρέστε την πορτοκαλί πλαστική ταινία ασφαλείας της μπαταρίας.
 - Εάν το ηλεκτρολόγιο δεν περιλαμβάνει μπαταρίες, ξεβιδώστε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες.
4. Σφίξτε τη βίδα στη βάση της μπαταρίας.
5. Σύρετε το ηλεκτρολόγιο ξανά στο κάλυμμα στήριξης τοίχου πίσω πλάκα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Σύνδεση τροφοδοσίας DC (προαιρετικό)

Το K38 μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερικό τροφοδοτικό και θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνδέστε το τροφοδοτικό 6 έως 14 VDC, 100 mA (κατ' ελάχιστο) στην κλέμα τροφοδοσίας.

Σύζευξη K38M με την Ασύρματη κονσόλα M

Η διαχείριση των ρυθμίσεων σύζευξης και διαμόρφωσης του K38M γίνεται μέσω της εφαρμογής BlueEye.

Προ απαιτούμενα

Βεβαιωθείτε ότι:


1. Το K38M βρίσκεται εντός της εμβέλειας της κονσόλας.
2. Η εφαρμογή BlueEye είναι εγκατεστημένη στο κινητό σας και συνδεδεμένη στο internet.
3. Η κονσόλα M είναι ενεργοποιημένη (χρώμα λογότυπου Paradox - λευκό, κόκκινο ή πράσινο).



Σύζευξη K38M

Για να συζευχθεί το K38M με την ασύρματη κονσόλα από έναν εγκαταστάτη:

1. Στο BlueEye, όταν βρίσκεστε στην καρτέλα Υλικό, πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και στη συνέχεια πατήστε Αυτόματη εκμάθηση ασύρματων συσκευών. Η ασύρματη κονσόλα αναζητά νέες συσκευές και εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο εικονίδιο ραντάρ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 6 λεπτά. Για άμεση σύζευξη, πατήστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί στο ηλεκτρολόγιο. Η συσκευή συνδέεται με την κονσόλα και εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας συσκευών με νέα ετικέτα και φωνητικές ανακοινώσεις.

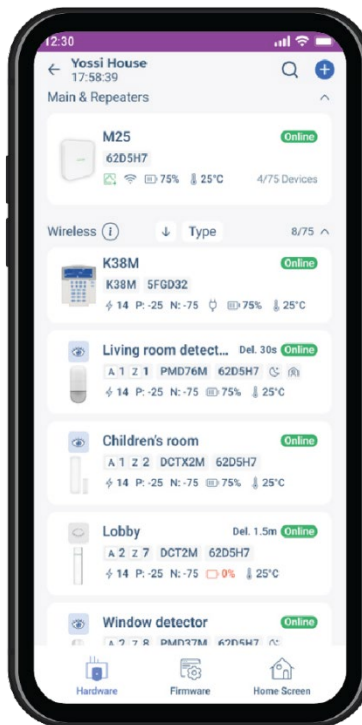


Διαμόρφωση του K38M

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις K38M στην εφαρμογή BlueEye.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις K38M:

1. Όταν βρίσκεστε στην καρτέλα Υλικό, πατήστε τη συσκευή K38M.
2. Στην οθόνη που ανοίγει, εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Πατήστε Αποθήκευση. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε παράμετρο που εμφανίζεται στη σελίδα, ανατρέξτε στον Πίνακα 1.

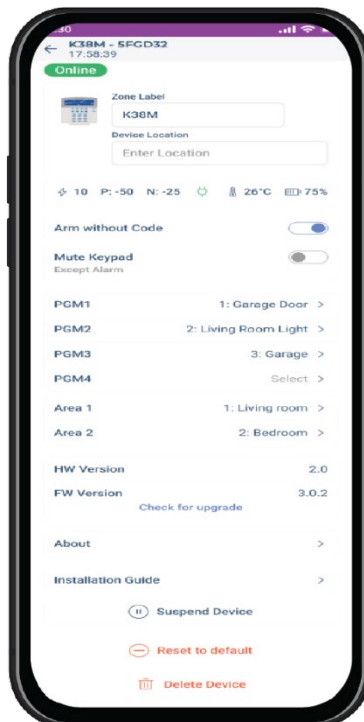

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις παραμέτρους που εμφανίζονται για τη διαμόρφωση του K38M, μαζί με τις περιγραφές τους.

Πίνακας 1

Παράμετροι	Περιγραφή
Στοιχεία συσκευής και Όνομα συσκευής	Εισαγάγετε τα στοιχεία της συσκευής.
Όπλιση χωρίς την χρήση κωδικού	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να οπλίσετε το σύστημα χωρίς κωδικό. Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Arm στο πληκτρολόγιο για να οπλίσετε το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
Σίγαση πληκτρολογίου	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να σιγάσετε τους ήχους του πληκτρολογίου.
PGM1 έως PGM4	Αντιστοιχίστε τα PGMs στο πληκτρολόγιο.
Περιοχή 1 έως Περιοχή 2 (Υποσυστήματα)	Προγραμματίστε συγκεκριμένες περιοχές στο πληκτρολόγιο για τον έλεγχο τους.
Πληροφορίες	Αυτή η καρτέλα εμφανίζει λεπτομέρειες όπως η ημερομηνία εγκατάστασης, η ημερομηνία παραγωγής, η τελευταία ημερομηνία προγραμματισμού, οι αντικαταστάσεις μπαταριών, το ιστορικό μπαταρίας και το ιστορικό αναβάθμισης.
Αναστολή συσκευής	Απενεργοποιεί την παρακολούθηση της συσκευής στο σύστημα.
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	Αυτό θα επαναφέρει τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. <i>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ένας εγκαταστάτης μπορεί να επαναφέρει τη συσκευή.</i>
Διαγραφή συσκευής	Αυτή η επιλογή διαγράφει εντελώς τη συσκευή από το σύστημα. Μετά τη διαγραφή, το σύστημα δημιουργεί μια ειδοποίηση push μόνο εάν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή κατόχου και όχι κατά την εγκατάσταση. <i>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ο εγκαταστάτης μπορεί να διαγράψει τη συσκευή.</i>

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Μετά τη σύνδεση και τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BlueEye, ο Κάτοχος ή ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν έγκυρο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή. Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του συστήματος μέσω του πληκτρολογίου.

Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα κατά τη δημιουργία ενός έγκυρου κωδικού πρόσβασης:

- Αποφύγετε να επαναλάβετε το ίδιο ψηφίο περισσότερες από τρεις φορές συνεχόμενα. Για παράδειγμα, 444422.
- Αποφύγετε την επανάληψη μιας ομάδας αριθμών μέσα στον κώδικα. Για παράδειγμα, 234234.
- Αποφύγετε τη χρήση διαδοχικών αριθμών σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Για παράδειγμα, 123456.

Για να ρυθμίσετε έναν κωδικό για το πληκτρολόγιο:

1. Όταν βρίσκεστε στην τοποθεσία M, πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.
2. Πατήστε Προφίλ.
3. Πατήστε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Κωδικοί συστήματος.

4. Εισαγάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό στην οθόνη που εμφανίζεται.
5. Πατήστε Αποθήκευση.


Μπορείτε να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης όπως απαιτείται.

Λειτουργίες

Οι λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε για να ελέγξετε το σύστημα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο K38M παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2

Ενέργειες	Περιγραφή
Όπλιση και Αφόπλιση (Arm/Stay/Sleep/Disarm)	- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.  - Εισάγεται κωδικό πρόσβασης. - Πατήστε το πλήκτρο επιλογής περιοχής (partition). - Πλήκτρο 1/Πλήκτρο 2 για όπλιση/αφόπλιση περιοχής 1 ή 2 - Πλήκτρο 3 για όπλιση/αφόπλιση συγχρόνως των δύο περιοχών ΣΗΜΕΙΩΣΗ: <i>Ιαν μια περιοχή δεν έχει επιλεχθεί, το σύστημα θα οπλίζει/αφοπλίζει αυτόματα την περιοχή ένα..</i> - Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.
Ενεργοποίηση εξόδου PGM	- Πατήστε το πλήκτρο PGM στο πληκτρολόγιο.  - Εισάγεται κωδικό πρόσβασης.
Ρύθμιση φωτεινότητας Display	Χρησιμοποιήστε τα δύο πλήκτρα στην δεξιά πλευρά, για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα (8 διαθέσιμα επίπεδα φωτεινότητας). 
Ακύρωση ενέργειας	 Πατήστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε ενέργεια ή να διαγράψετε λανθασμένη εισαγωγή κωδικού.
Ενεργοποίηση Συναγερμού Πανικού	Πατήστε συγχρόνως και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα 4 και 6.
Απεικόνιση προβλήματος	Όταν η ένδειξη TROUBLE εμφανίζεται, σημαίνει ότι στο σύστημα υπάρχει κάποιο πρόβλημα (π.χ. Tamper ανοιχτό, ή κατάσταση/κατανάλωσης μπαταρίας). Μπείτε στο κέντρο πληροφορίας στην κεντρική σελίδα του BlueEye για περισσότερες πληροφορίες.

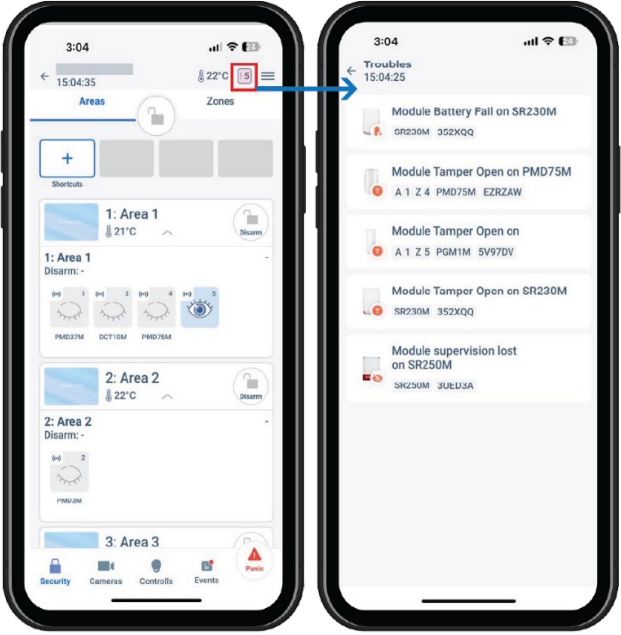	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εμφανίζεται η λέξη Πρόβλημα χωρίς να εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, υποδηλώνει ότι το πληκτρολόγιο έχει χάσει την επικοινωνία με τον κεντρική κονσόλα του συστήματος.
Χρησιμοποίηση παρατεταμένου πατήματος πλήκτρου λειτουργίας όπλισης συστήματος	Βεβαιωθείτε ότι το (Arm with Code) όπλιση με την χρήση κωδικού είναι απενεργοποιημένο στην εφαρμογή BlueEye. Για να οπλίσετε ένα σύστημα ή μια περιοχή χρησιμοποιώντας παρατεταμένο πάτημα: 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Stay/Sleep/Arm. 2. Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο περιοχής. • Πλήκτρο 1/Πλήκτρο 2 για μεμονωμένες περιοχές. • Κλειδί 3 και για τις δύο περιοχές ταυτόχρονα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρατεταμένο πάτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ακόλουθες μεταβάσεις: • Stay σε Sleep • Stay σε Arm • Sleep σε Arm • Αφόπλιση από κατάσταση Stay/Sleep/Arm

Μπορείτε να ελέγξετε έως και δύο περιοχές χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Εάν το πληκτρολόγιο παράγει ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα αποτυχίας, αυτό υποδεικνύει ότι η ενέργεια δεν εκτελέστηκε με επιτυχία λόγω προβλημάτων (για παράδειγμα, λανθασμένος κωδικός ή αποτυχία επικοινωνίας με τον πίνακα).

Εάν μια ζώνη είναι ανοιχτή, η ανοιχτή ζώνη θα εμφανιστεί στην ενότητα Κατάσταση ζώνης της οθόνης του πληκτρολογίου.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- **Με εξωτερικό τροφοδοτικό:**
Το πληκτρολόγιο παραμένει συνεχώς αναμμένο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη μετά την επιθυμητή ώρα στον προγραμματισμό.
- **Χωρίς τροφοδοτικό:**
Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης του K38M σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα και εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (για εξοικονόμηση μπαταρίας). Μόνο οι συναγερμοί,

οι καθυστερήσεις εξόδου και εισόδου θα αφυπνίσουν το K38M εντός 2 δευτερολέπτων. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό του K38, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πληκτρολόγιο.

Αναβάθμιση λογισμικού

Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό:


1. Στην καρτέλα Υλικό, πατήστε στη συσκευή > Έλεγχος για αναβάθμιση.
2. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, πατήστε Αναβάθμιση όταν σας ζητηθεί.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Παρακολουθήστε την πρόοδο στην εφαρμογή BlueEye για να διασφαλίσετε ότι η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τόσο οι εγκαταστάτες όσο και οι κάτοχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την αναβάθμιση.

Παρακολούθηση ισχύος σήματος και ισχύος μετάδοσης

Η εφαρμογή BlueEye παρέχει πληροφορίες για την ισχύ του σήματος και την ισχύ μετάδοσης κάθε συσκευής για βελτιστοποίηση της απόδοσης. Για να δείτε το εύρος ισχύος RSSI και μετάδοσης:

1. Όταν βρίσκεστε στην καρτέλα Υλικό, πατήστε το εικονίδιο δίπλα στην καρτέλα Ασύρματο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με το εύρος ισχύος RSSI και μετάδοσης.
2. Μέγιστη ισχύς που μεταδίδεται από το K38M:
 - 868 MHz: +14 dBm
 - 914 MHz: +22 dBm

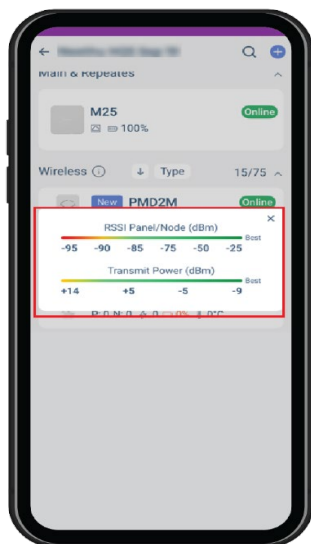

Πατήστε σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη για να δείτε την ισχύ του σήματος και τις πρόσθετες μετρήσεις – πληροφορίες της συσκευής. Εμφανίζονται οι ακόλουθες παράμετροι για κάθε συσκευή:

P: -46 N: -18 -9 24°C 100%

- P - Ένδειξη ισχύος σήματος στον πίνακα
- N – Λαμβανόμενη ισχύς σήματος στη συσκευή
-  Ισχύς μετάδοσης της συσκευής.
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας του χώρου εγκατάστασης της συσκευής.
- Επίπεδο μπαταρίας της συσκευής

Υψηλότερη τιμή των P και N υποδηλώνει ισχυρότερη και σαφέστερη επικοινωνία μεταξύ της κονσόλας και της συσκευής.

- Εάν το P είναι χαμηλό, η κονσόλα δυσκολεύεται να λάβει σήματα από τη συσκευή.
- Εάν το N είναι χαμηλό, η συσκευή δυσκολεύεται να λάβει σήματα από την κονσόλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές κάτω από -93 με μέγιστη ισχύ Tx δεν είναι συνιστώμενες τιμές και το RPT5M μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του εύρους.

Η αύξηση της ισχύος του σήματος με την χρήση του RPT5M επηρεάζει μόνο το P:

- Όταν η μετάδοση ισχύος αυξάνεται, η τιμή P στην κονσόλα γενικά βελτιώνεται, καθώς αποστέλλεται ένα ισχυρότερο σήμα.
- Εάν η τιμή P είναι καλή, η συσκευή μπορεί να μειώσει την ισχύ μετάδοσης για να εξοικονομήσει διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές του K38M μαζί με τις περιγραφές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Πίνακας 3

Χαρακτηριστικά	Περιγραφή
Είσοδος ισχύος	6 έως 14 VDC, 100 mA (minimum)
Ασύρματος τύπος	GFSK αμφίδρομη με συχνότητα και κρυπτογράφηση
Συχνότητα RF	868 (865.05 - 867.95) MHz or 914 (902.25 - 927.55) MHz Μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές χώρες.
Αριθμός Υποστηριζόμενων Ζωνών	32
Ισχύς RF	868 MHz έως +14 dBm ακτινοβολίας, 914 MHz έως +22 dBm σε επιτρεπόμενες χώρες.
Ενδείξεις κατάστασης στην εφαρμογή	Τροφοδοτικό, επίπεδο μπαταρίας, θερμοκρασία, τιμές TX/RX
Μπαταρία λιθίου	2 x AA, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 5 χρόνια.
Χρόνος Μετάδοσης	Μικρότερος από 20ms
Χρόνος εμποπτείας	20 λεπτά, 10 λεπτά (Προεπιλογή) και 3 λεπτά
Περιβάλλον Εγκατάστασης	Εσωτερική εγκατάσταση
Αναβάθμιση λογισμικού	Απομακρυσμένα ασυρμάτως, μέσω BlueEye, χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί μετά την έναρξη της αναβάθμισης. Λειτουργία με μπαταρία: καθυστέρηση έως και 2 δευτερολέπτων προτού ο πίνακας ξεκινήσει τη μεταφορά του λογισμικού.
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +50°C
Λειτουργία αυτόματης σύνδεσης περιφερειακών	Ναι
Χρώμα	Λευκό
Διαστάσεις (H x W x D)	12.3W x 14.4H x 3.2D cm
Βάρος	0.26 kg
Πιστοποίηση	CE, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3, FCC 15.247

Δηλώσεις FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
2. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
3. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
4. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ RF: Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Αναγνωριστικό **FCC:** KDK38M
 IC: 2438A-K38M

- Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το καναδικό ICES-003.

Δηλώσεις IC

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται με τα απαλλασσόμενα από άδεια RSS(s) του Innovation, Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Εγγύηση

Για πλήρεις πληροφορίες εγγύησης για αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο έγγραφο Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της Paradox.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Μπορεί να ισχύουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ, Καναδά και διεθνή. Το Paradox είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.

© 2025 Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.